Kurzanleitung

Quick start guide

Beknopte gebruiksaanwijzing

Mode d'emploi abrégé

Breve istruzione

Instrucciones breves

1. Gerät einschalten
   Switching on the appliance
   Apparaat inschakelen
   Mettre l'appareil en service
   Accendere l'apparecchio
   Conectar el aparato

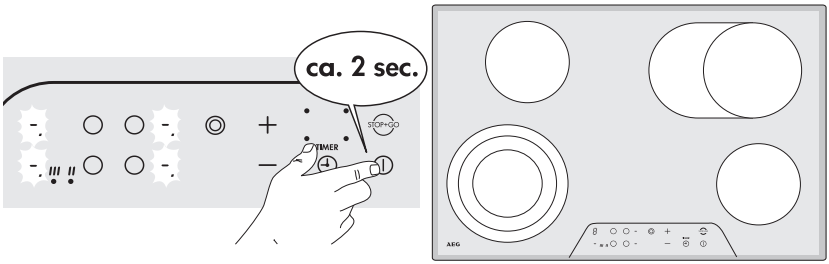

2. Kochzone auswählen
   Selecting the cooking zone
   Kookzone selecteren
   Sélectionner la zone de cuisson
   Selezionare la zona di cottura
   Seleccionar zona de cocción

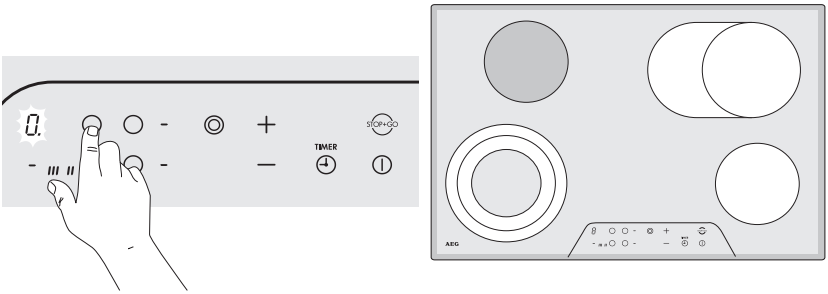

3. Kochstufe einstellen — ca. 5 sek.
   a) ohne Ankochautomatik
   Setting the heat setting. — approx. 5 sec.
   a) without automatic warm up function
   Kookstand instellen — ca. 5 sec.
   a) zonder kookautomatiek
   Régler le niveau de cuisson — env. 5 s
   a) sans démarrage automatique de la cuisson
   Regolare il grado di cottura — ca. 5 sec.
   a) senza cottura iniziale automatica
   Seleccionar potencia de cocción — aprox. 5 s
   a) sin automatismo de cocción

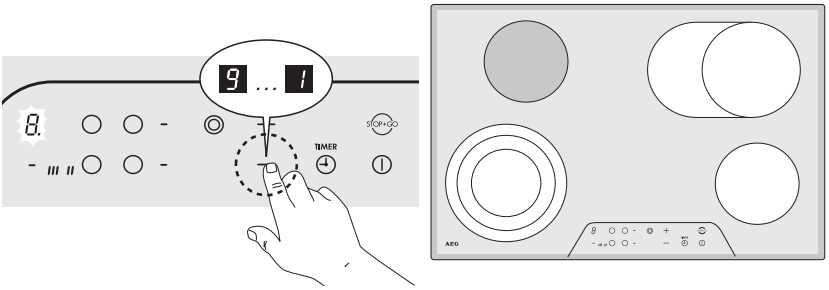

b) mit Ankochautomatik (A)
b) with automatic warm up function (A)
b) met kookautomatiek (A)
b) avec démarrage automatique de la cuisson (A)
b) con cottura iniziale automatica (A)
b) con automatismo de cocción (A)

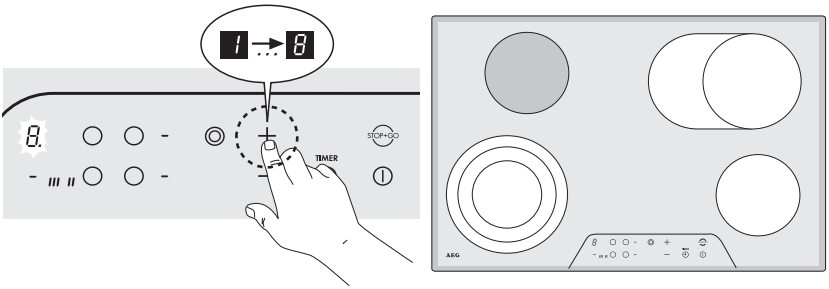

4. Bräterzone zuschalten
   Activating the frying zone
   Braadzone inschakelen
   Enclencher en supplément la zone de rôtissage
   Inserire la zona arrosti
   Conectar zona para cazuelas

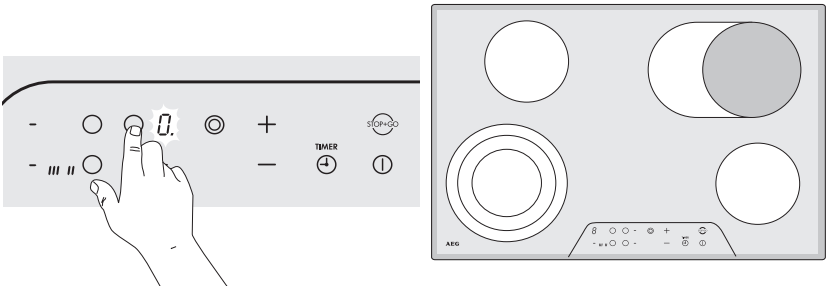

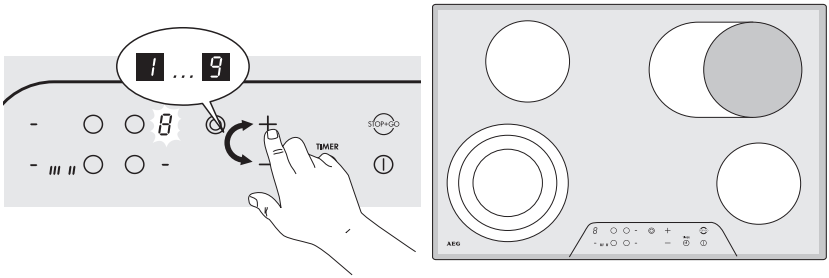

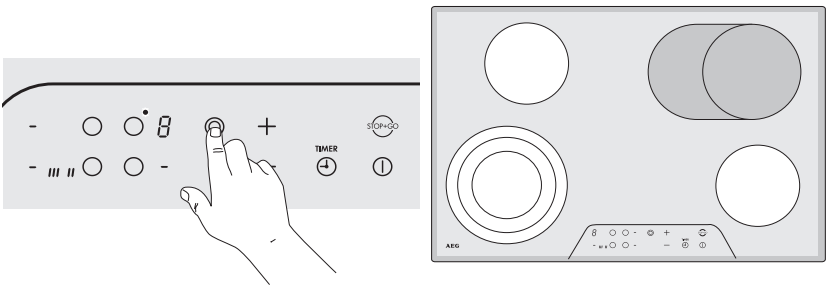

5. Zwei-/Dreikreiskochzone zuschalten
   Activating the double/triple ring cooking zone
   Twee-/driekrings-kookzone inschakelen
   Enclencher en supplément la zone de cuisson à double/triple circuit
   Inserire la zona a due/tre circuiti
   Conectar doble/triple zona de cocción

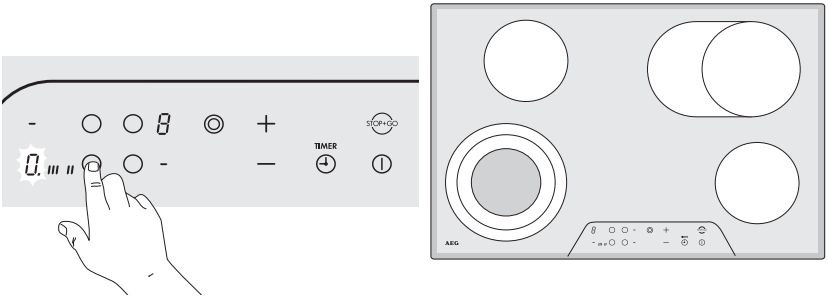

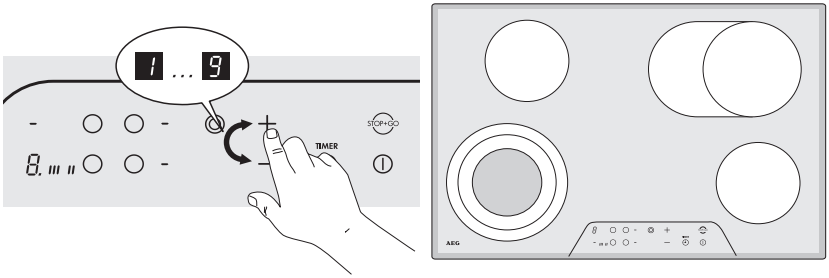

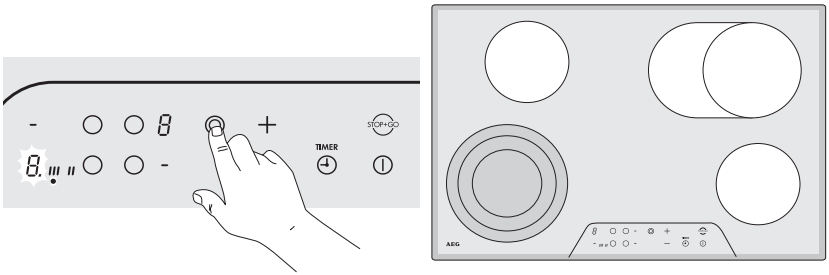

6. Stop and Go

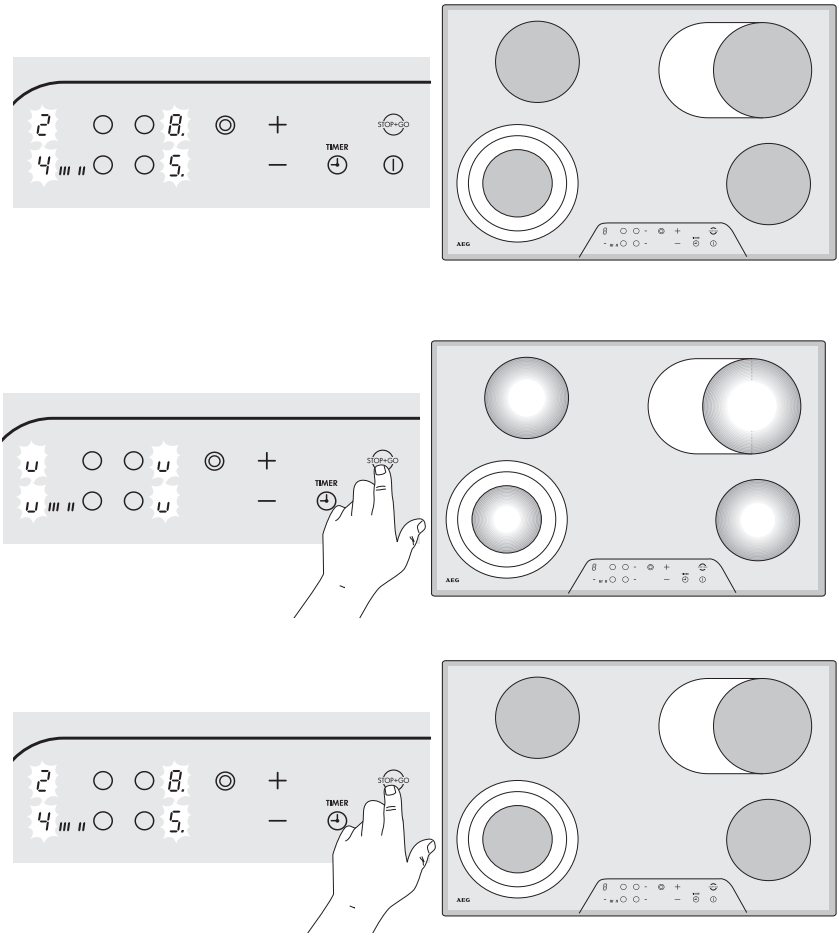

7. Kochzone ausschalten
   Switching off the cooking zone
   Kookzone uitschakelen
   Mettre la zone de cuisson hors service
   Inserire la zona di cottura
   Desconectar zona de cocción

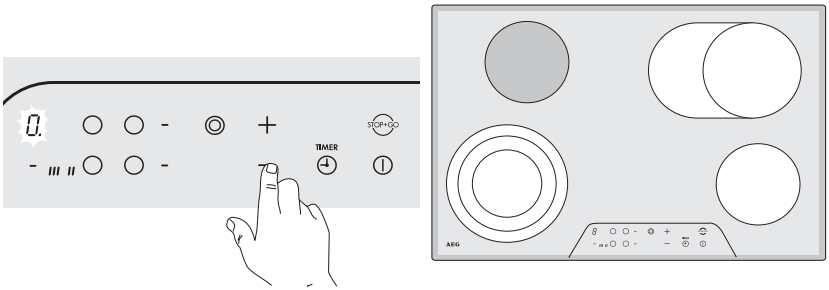

8. Gerät ausschalten
   Switching off the appliance
   Apparaat uitschakelen
   Mettre l'appareil hors service
   Spegnere l'apparecchio
   Desconectar el aparato